
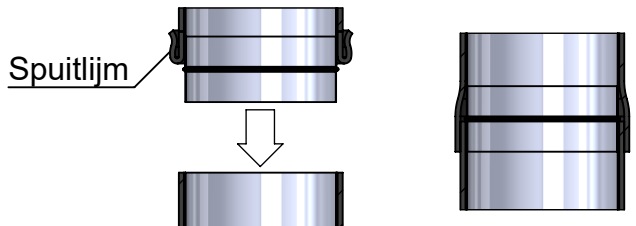
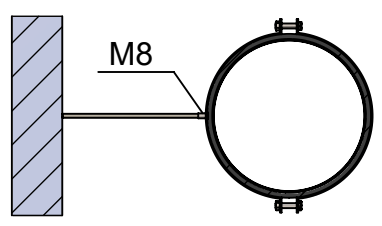


## Montage handleiding WTW-systeem

<b>A</b>	<p><b>Ondersectie</b> Plaats de ondersectie op de juiste positie in de schacht. Zorg dat deze goed ondersteunt wordt om doorzakken te voorkomen. Monteer beugels E en F.</p>
<b>B</b>	<p><b>Tussenstuk</b> Plaats het tussenstuk op de onderliggende sectie. Zorg dat de spiralo buizen juist in elkaar gemonteerd zijn. Spuut de omgevouwen isolatierand in met de bijgeleverde spuitlijm, waarna de isolatierand naar beneden gerold wordt over de onderliggende sectie. Monteer beugel E.</p>  <p style="text-align: center;">Spuitlijm</p>
<b>C</b>	<p><b>T-stuk</b> Plaats het T-stuk op de onderliggende sectie. Zorg dat de spiralo buizen juist in elkaar gemonteerd zijn. Spuut de omgevouwen isolatierand in met de bijgeleverde spuitlijm, waarna de isolatierand naar beneden gerold wordt over de onderliggende sectie.</p>
<b>D</b>	<p><b>T-stuk (dak)</b> Plaats het T-stuk (dak) op de onderliggende sectie. Zorg dat de spiralo buizen juist in elkaar gemonteerd zijn. Spuut de omgevouwen isolatierand in met de bijgeleverde spuitlijm, waarna de isolatierand naar beneden gerold wordt over de onderliggende sectie.</p>
<b>E</b>	<p><b>Beugel (ØD)</b> De beugel dient te worden bevestigd d.m.v. M8 draadeind/stokeind (niet meegeleverd). De bevestiging dient deugdelijk in de wand te worden aangebracht. De beugels zijn goed gemonteerd als beide helften tegen elkaar vastgedraaid zijn (d.m.v. meegeleverde M8 bout/moer).</p>  <p style="text-align: center;">M8</p>
<b>F</b>	<p><b>Beugel (Ød)</b> Zie E.</p>
<b>G</b>	<p><b>Aansluitstuk (Ød)</b> Plaats het aansluitstuk op het T-stuk (zorg dat deze juist in elkaar gemonteerd is). Spuut de omgevouwen isolatierand in met de bijgeleverde spuitlijm, waarna de isolatie aan naar de brandwerende afwerking die wordt toegepast.</p>  <p style="text-align: center;">ØD Ød</p>

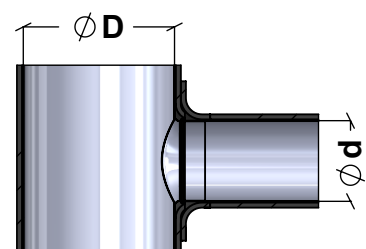